


Korvantauskoje

Korvantauskojeen osat

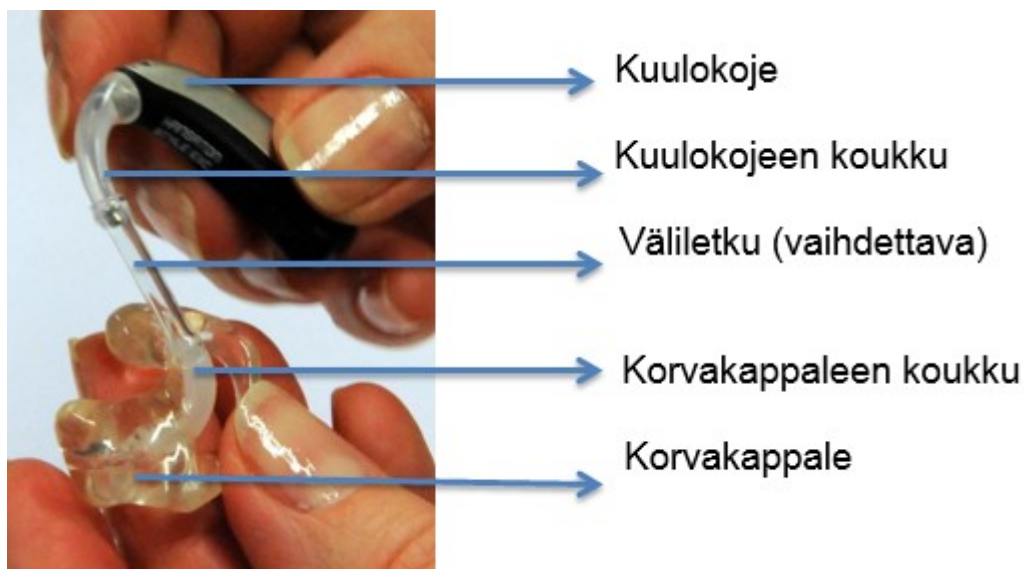

Kuulokojeen huolto

Kuulokojetta ei saa kastella. Puhdistus vain pyyhkimällä esimerkiksi kuivalla tai nihkeällä liinalla. Kuulokojeen paristokotelo avataan kokonaan yöksi. Paristo on hyvä poistaa kojeesta kokonaan silloin, kun koje on pidempään käyttämättä. Säilytä kuulokojetta säilytyskotelossaan.


Tarkista korvakappaleen puhtaus päivittäin, koska korvakäytävään kertynyt vaha voi tukkia korvakappaleen. Tällöin kuulokojeella ei kuule tai koje voi vinkua.

Korvakappaleen pesu

Korvakappale on kiinnitetty kuulokojeen koukkuun väliletkulla. Pesua varten korvakappale irrotetaan kuulokojeen väliletkusta. Korvakappale pestään haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella noin kerran viikossa. Tarvittaessa liotetaan hetki.




Korvakappaleen kuivaus on tärkeää. Kuulokojeella ei kuule jos äänikanavaan jää vettä. Äänikanavasta puhalletaan vesipisarat pois tai korvakappale ravistellaan ja tarvittaessa jätetään yöksi kuivumaan. Korvakappaleen ilmastointikanava eli ventti avataan siimalla tai siihen tarkoitettulla vastaavanlaisella työkalulla. Työnnä siimalanka korvakappaleen ventin läpi. Tarvittaessa myös äänikanavan voi puhdistaa näin.

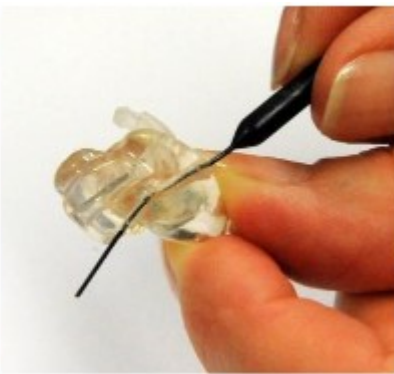

Kuulokojeen väliletkun vaihto

Kuulokojeen väliletku tulee vaihtaa kuukauden välein.

Kun vanha väliletku kovettuu ja kellastuu, sitä on vaikeampi irrottaa ja kuulokojeen koukku voi rikkoutua. Vanha väliletku myös löystyy päistään, osat irtoilevat toisistaan ja kuulokoje voi pudota korvasta. Koje vinkuu herkemmin ja sillä kuulee huonommin, ellei väliletkua vaihdeta säännöllisin väliajoin. Irrota väliletku korvakappaleesta ja kuulokojeen koukusta ja mittaa uuden väliletkun pituus vanhan väliletkun mukaan.

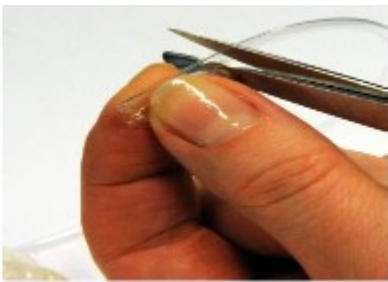

Liitä uusi letku hyvin korvakappaleeseen ja kojeeseen.

Väliletku on työnnettävä kojeen koukun päälle noin 2-3 mm matkalta.

