

NÄS-SVALGPROV FÖR INFLUENSAUNDERSÖKNING

13870 Np-PIInfRSV (InfANhO, InfBNhO, RSVNhO)

- undersökningen är tillgänglig under jourtid inom Åboområdet; avsedd för patienter som vårdas t.ex. på intensivvården eller avdelningarna för hematologi eller nefrologi

13228 RVirAg-O (omfattar undersökningar InfAAg, InfBAg, RSVAg, hMPVAg, Pin1Ag, Pin2Ag, Pin3Ag, AdenAg, PneAg, hBoV)

- undersökningen är tillgänglig på vardagar och under jourtid inom Åboområdet, särskilt lämplig för barnpatienter. Sensitiviteten är inte lika hög som för PCR-undersökningen. Negativt resultat hos patient som intas på vårdavdelning bör helst kontrolleras med undersökning 13870

13246 Np-PäivInf (omfattar undersökningar InfANhO, InfBNhO)

- undersökningen är tillgänglig på vardagar och under jourtid i Loimaa, Salo, Vakka-Suomi (Nystyd); avsedd för patienter som intas på vårdavdelning


25047 InfNhO (omfattar undersökningar InfANhO InfBNhO)

- undersökningen är tillgänglig vardagar

2975 VirVi, 10429 Inf-Vi

Skyddsutrustning för den som tar proven

1. Andningsskydd av klass FFP2 eller FFP3
2. Handdesinfektion före och efter patientkontakt
3. Skyddshandskar
4. Skyddsrock eller -förkläde

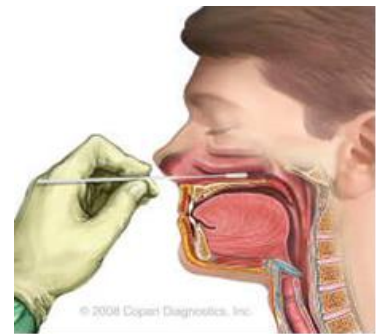

Förnödenheter

1. Provtagningspinne
 - individuellt packad, böjligt skaft, smal spets (Copan 503C01)
 - **eller** skaft av metall, smal spets, vaddpinne (LP Italiana)
2. Transportrör och plastpåse
 - Sterilt rör, t.ex. provrör för spinalvätska
 - Rör för virusodling, om virusodling **också ordinerats**

Provtagning

1. Luta patientens huvud bakåt medan du stöder huvudet med ena handen.
2. Skjut provtagningspinnen in i näsborren så att pinnen kommer parallellt med gommen. Framskrid inåt försiktigt.
 - det ideala provtagningsdjupet ligger åtminstone halvvägs mellan näsborrsöppningen och öronsribben
 - oftast betyder detta att provtagningsdjupet hos barn är 4-6 cm och hos vuxna 6-8 cm.
 - i stället för näs-svalgprov kan du ta provet från näsan på ett djup på 3-4 cm hos patienter som har lätt för att få blödningar
3. Rulla provtagningspinnen då den är på rätt djup många varv och håll den en stund på plats.
4. Ta ut provtagningspinnen från näsan.
5. Ställ provtagningspinnen i transportröret, bryt av pinnen vid skaftet och tillslut röret.
6. **Skriv patientens namn, personnummer, provtagningsdatum och -klockslag på en dekal och fäst den på provröret eller fäst en identifikationsdekal med färdig utskrift på provröret.**
7. Förpacka transportröret i en plastpåse och leverera till laboratoriet.

Granskat 3.9.2019 KR-J