

Provlokaliseringer för MRSA-screening


- Provtagningslokaliseringer: näsa, svalg och perineum.
- Vid behov från främmande material eller andra infektionsfokus (se nedan).
- Proven tas två separata dagar. Det bör gå minst 24 h mellan provtagningarna.
- Färdig paketremiss i Weblab: MRSASEV1x2
 - genererar automatiskt sex remisser, varav tre till första provtagningsdagen och tre till följande provtagningsdag. I remissen bör även exponeringstyp anges genom val i rullgardinsmenyn (t.ex. exponering i vården, vård i utlandet). MRSASEV1x2 – provpaket används endast i Weblab.
- Om beställning görs utanför ÅUCS laboratoriejournalsystem används undersökning MRSAVi (4358). I dessa fall bör varje prov och provlokalisering få egen separat remiss. I remissen anges provlokalisering och typ av exponering (t.ex. exponering i vården, vård utomlands) i rullgardinsmenyn.
- Prov från eventuella andra infektionsfokus*: sår, hudskada, navelstump hos nyfödd, drän, trakealkanyl, urinprov från urinkateter, görs separata MRSAVi -remisser (4358).
- MRSA-screeningprov rekommenderas ej under antibiotikabehandling (ex. vankomysin, klindamysin, fluorokinoloner och sulfatrimetoprim) eftersom antibiotikakuren kan ge falskt negativa resultat.

Provtagning


1. Reservera rätt antal eMRSA- provtagnings set i förhållande till antal provlokaliseringer (minst tre stycken). Abakus beställningsnummer 533644. Tillsvidare kan TSBSalt-provtagnings set användas, om endast den vitskaftande provtagningsstickan används.




2. Prov från näsa tas med provtagningssticka från båda näsborrar. Bryt stickan in i provröret vid platsen för skåran på pinnen. Förslut röret noggrant med korken. Limma etiketten på provröret.

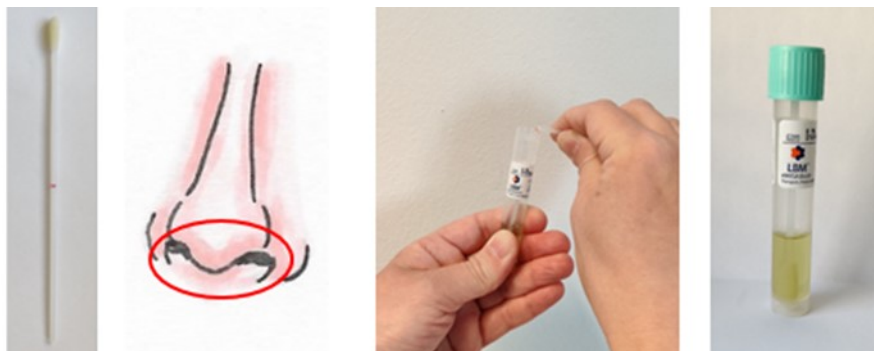

3. Ta svalgprov med provtagningspinnen. Bryt stickan in i provröret vid skåran på provtagningspinnen. Förslut röret noggrant med korken. Limma etiketten på provröret.

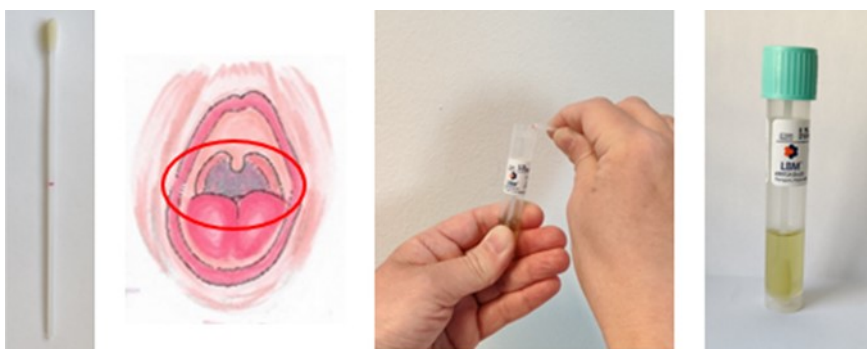


4. Ta perineum provet med provtagningsstickan. Bryt stickan in i provröret vid skåran på provtagningspinnen. Förslut noggrant med korken. Limma etiketten på provröret.

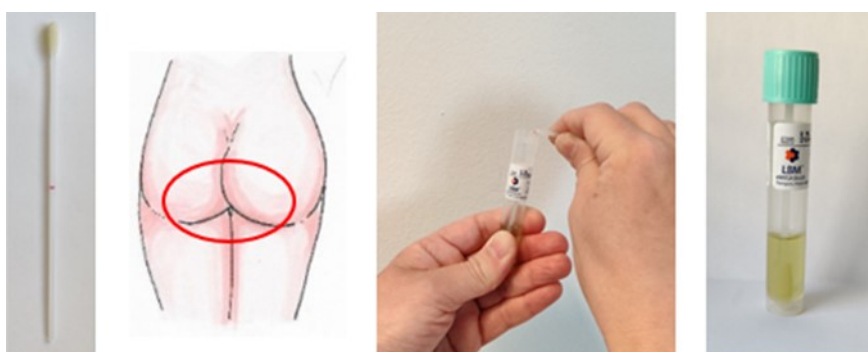

5. Vid behov, ta prov från eventuella andra infektionsfokus. Prov från olika infektionsfokus bör ha egna separata rör och egen remiss, MRSAVi (4358). Bryt provpinnen vid skåran in i provröret. Förslut röret noggrant med korken. Limma etiketten på provröret.

6. Om patienten har en urinkateter, tas ett urinprov från denna (ta urin i ren provburk, doppa provstickan i provburken och sätt därefter stickan i provröret).

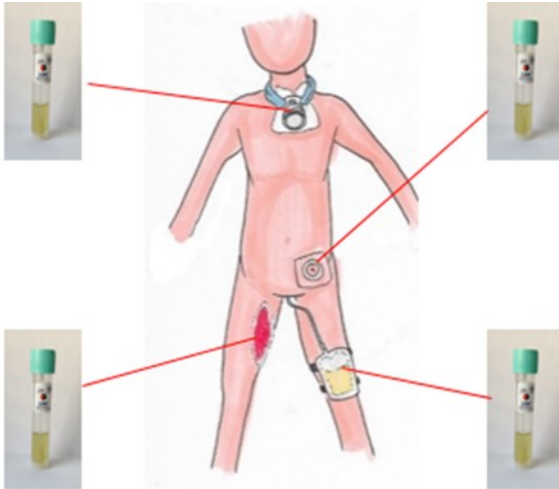

7. Om provet ej kan skickas till laboratoriet samma dag, kan de inkuberas i värmeskåp ($35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$) över natten. I dessa fall bör ett kryss sättas i rutan inkuberad på etiketten. Detta innebär att provet varit i värmeskåp över natten ($\geq 12\text{h}$). Inkuberade prov odlas i laboratoriet direkt på agarplatta, vilket försnabbar svarsprocessen.

Tecknade bilder: Jenna Juti

Fotografier: SHYG.