
Näs-svalgprovtagning

Gäller följande undersökningar:

- **6466 -CV19NhO**, SARS-CoV-2 PCR,.
- **14454 Np-PKoRSI**, (innehåller SARS-CoV-2, RS- ja influenssa A ja B virus snabb-PCR. Undersökningen kan beställas av avdelningar från Tyks, Mäntymäki, Salo, Vakka-Suomi och Loimaa Sjukhus). Undersökningen ska endast användas på patienter som behöver sjukhusvård eller i brådskande fall.
- **14822 -KoRINhO**, (innehåller SARS-CoV-2, RS- ja influenssavirus PCR).
- **25047 InfNhO**, (innehåller influenssa A ja B virus PCR).
- **12637 ResVirNhO**, (innehåller Adeno-, influenssa A-, influenssa B-, parainfluenssa 1-4-, RS-, kausikورونا-, metapneumo-, entero – och bokavirus PCR).
- **12032 EnRiRSVNhO**, (innehåller entero-, rino- ja RS-virus PCR,).
- **13228 RVirAg-O**, (innehåller InfAAg, InfBAg, RSVAg, hMPVAg, Pin1Ag, Pin2Ag, Pin3Ag, AdenAg, PneAg, hBoV). Undersökningen är tillgänglig i Åboregionen och är särskilt lämplig för pediatrika patienter
- **13527 ResBaktNhO**, (innehåller *S. pneumoniae*, *L. pneumophila*, *H. influenzae*, *B. parapertusis*, *M. pneumonia*, *C. pneumoniae*).

Skyddsutrustning för den som tar proven


1. Kirurgisk näs-munskydd,
2. Handdesinfektion före och efter patientkontakt,
3. Skyddshandskar,
4. Skyddsrock eller –förkläde.

Förnödenheter

1. Provtagningspinne
 - a. individuellt packad, böjligt skaft, smal spets (Copan 503C01).
2. Transportrör
 - a. UTM-transportrör (Copan 353C) eller
 - b. Inaktiverande transportrör (BioEr BSC82X1-A) eller
 - c. Sterilt rör, t.ex. provrör för spinalvätska. (6466 -CV19NhO, 14822 –KoRINhO, 25047 InfNhO, 12637 ResVirNhO, 12032 EnRiRSVNhO) och
3. Plastpåse.

Provtagning

1. Luta patientens huvud bakåt medan du stöder huvudet med ena handen.
2. För provtagningspinnen in i näsborren så att pinnen kommer parallellt med gommen.
Framskrid inåt försiktigt.
 - a. det ideala provtagningsdjupet ligger åtminstone halvvägs mellan näsborrsöppningen och öronsribben.
 - b. oftast betyder detta att provtagningsdjupet hos barn är 4-6 cm och hos vuxna 6-8 cm.
 - c. i stället för näs-svalgprov kan du ta provet från näsan på ett djup på 3-4 cm hos patienter som har lätt för att få blödningar.
3. När provtagningspinnen är på rätt plats, rotera pinnen några varv och låt den vara kvar en stund.
4. Dra provtagningspinnen ut från näsan.
5. Ställ provtagningspinnen i transportröret, bryt av pinnen vid skaftet och tillslut röret.
6. Skriv **patientens namn, personnummer, provtagningsdatum** och klockslag på en dekal och fäst den på provröret eller fäst en identifikationsdekal med färdig utskrift på provröret.
7. Förpacka transportröret i en plastpåse och leverera till laboratoriet.

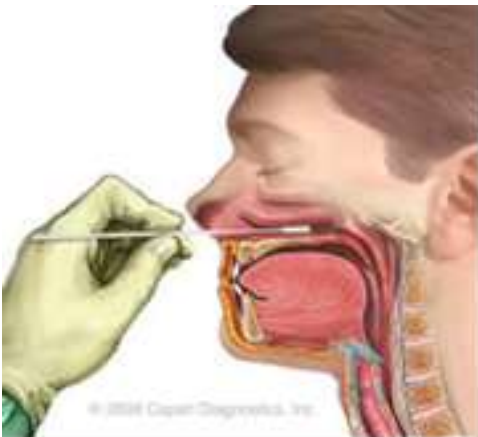

Uppdaterad 14.11.2023 / RÖ